

保証について

保証書

お客様へ		お買い上げ年月日、お客様名、ご住所、電話番号、販売店様の記入をご確認ください。	
品名		LaLa fan S	
■ お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL ()	
お買い上げ日		年 月 日	
■ 保証期間	※ 対象部分	LaLa fan S 本体・リモコン (オプション)	
	期間 (お買い上げ日より)	1 年	
■ 販売店		住所・店名 TEL ()	

■印欄に記入がない場合は、無効となりますので記入の有無をご確認ください。

《無料修理規定》

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
- お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも下記〈免責事項〉の場合は保証対象外（有料）となります。
 - 〈免責事項〉
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) 据付け工事の不備による故障及び損傷。
 - (3) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (5) 消耗品の劣化に起因する故障、損傷及び性能低下。
 - (6) 一般家庭用以外（業務用等）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (7) 動物、昆虫等の活動に起因する故障及び損傷。
 - (8) その他、当社の責に帰さない理由により生じた故障、損傷及び性能低下。
 - (9) 本書の提示がない場合。
 - (10) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (11) 離島等の遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費。
 - (12) ユニットの排水管からの水漏れ、施工ミス等の床下浸水による故障及び破損。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせ

株式会社 マーベックス

https://www.mahbex.com

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1丁目11-30 新石切駅前ビル5F

TEL: 072-943-1825 FAX: 072-943-1826

E-mail: info@mahbex.com



最大風量

220m³/h

ファンの力が強いから
床下エアコンの冷暖気をしっかり引っぱる

Lala fan S

楽々 ファン エス

風量 5段階 調整機能付

取扱説明書・施工説明書（取付方法）

弊社製品をお選び頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書をお読み頂き、正しくお使いください。

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・P.1
梱包内容/製品仕様・・・・・・・・・・・・・P.2
取付方法・・・・・・・・・・・・・P.3-4
メンテナンス・・・・・・・・・・・・・P.5
運転モード・・・・・・・・・・・・・P.6

樹脂ガラリー



木製ガラリー



MAHBEX

安全上のご注意

— はじめにお読みください —

この取扱い説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。
安全のために必ず守ってください。

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、「傷害または建物や機械などの損害に結びつく」内容を示しています。

⚠ 警告



分解禁止

- 改造や分解はしない
火災・感電・けがの原因になります



水ぬれ禁止

- 本体や各部に水やお湯、カビ取り剤等をかけない
ショートや感電の原因になります



指示に従う

- 交流 100V を使用する
直流や交流200V を使用すると火災や感電の原因になります

⚠ 注意



禁止

- 本体に異常な振動が発生した場合は使用しない
本体・部品の落下によりけがをする恐れがあります
- 直接炎のあたる恐れのある場所や油煙・有機溶剤のある場所では使用しない
火災の恐れがあります



接触禁止

- ファンの吸込み口や吹き出し口に手などを入れない
けがの恐れがあります



指示に従う

- 電気工事は必ず電気工事に依頼する
感電の恐れがあります
- お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
けがの恐れがあります
- お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカを切る
感電の恐れがあります
- 長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります
- 異常時(こげ臭い等)は電源ブレーカを切ってご販売店にご相談ください
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります
- 室内給気口の上に物を置かない・踏まない
破損、けがの恐れがあります

⚠ お願い

ブレーカーは澄家と同じ回路に設けてください

梱包内容

施工店様

本体

電源ソケット

取付用木ビス

(M3.1×25:2本+予備1本)

ガラリ (どちらか)

樹脂ガラリ



木製ガラリ



！ オーク無塗装を使用する際は、必ず両面に塗装をしてください。

オプション
(ご注文いただいている場合のみ)

メッシュフィルター



リモコン






製品仕様

※商品改良の為、デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。

本体寸法 幅303mm×奥行112mm×高さ305mm

樹脂ガラリ


木製ガラリ

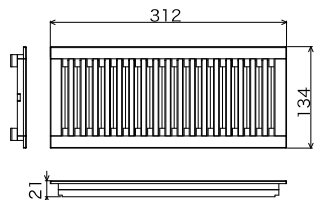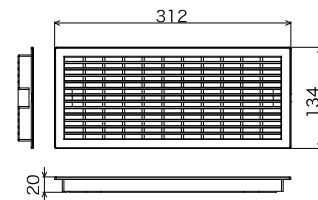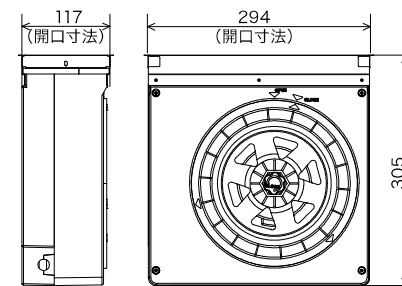

本体重量	2.9kg
電源	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz

風量 モード	消費電力 (w)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)			
			樹脂ガラリ		木製ガラリ	
			メッシュ無	メッシュ有	メッシュ無	メッシュ有
1	2	90	21	19	21	19
2	3	120	28	26	29	25
3	4	150	35	33	36	32
4	6	180	41	39	41	38
5	8	220	47	45	47	44

上部空間確保


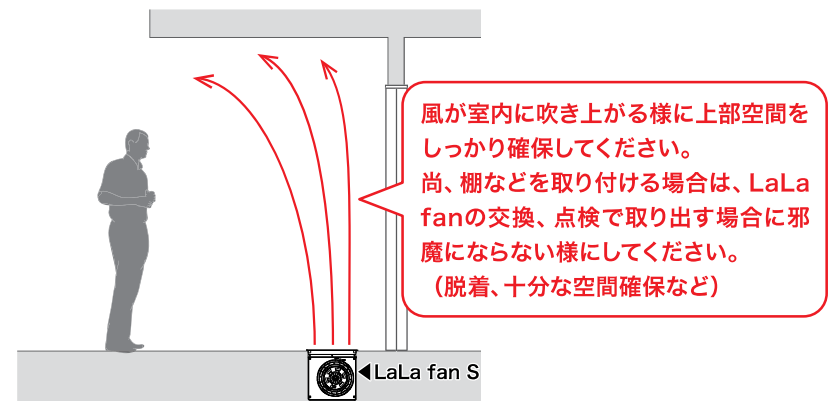


風が室内に吹き上がる様に上部空間を
しっかり確保してください。
尚、棚などを取り付ける場合は、LaLa
fanの交換、点検で取り出す場合に邪
魔にならない様にしてください。
(脱着、十分な空間確保など)



LaLa fan S

1 電源接続

結線図のとおりに結線してください。

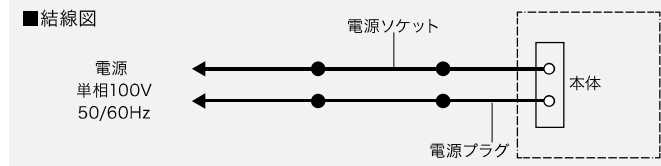

- (1) 本体から出ている電源プラグを付属品の電源ソケットにゆるみがない様に差し込んでください。
 - (2) 電源線と電源ソケットを接続してください。
- 床下設置の際、接続部は防水処理し、大引等に固定し地面から浮かせてください。

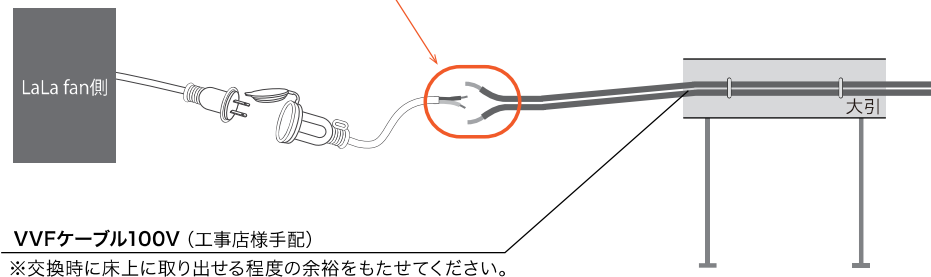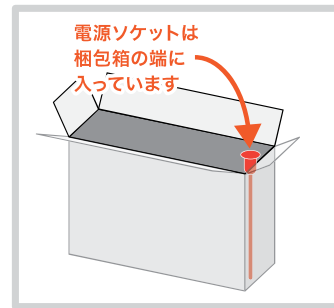


2 フロア材の開口



開口前に干渉無いことを確認してください。

- ☐ 吸込み口、障害物と **150mm以上** の離れ (基礎立上りなど)
 - ☐ 土台、大引き、火打ち
 - ☐ 基礎断熱
 - ☐ 人通口
 - ☐ カーテン等※ (直下に設置しない)
- ※離しても気流により揺れることがあります。

気流の影響を受けにくい
LaLa blind (断熱ブラインド) の
取り扱いもございます。

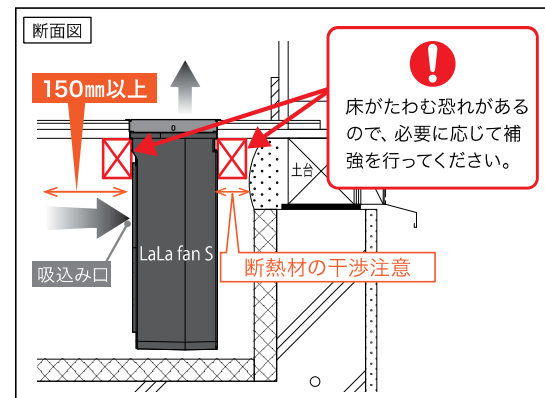


開口寸法平面 樹脂ガラリ 木製ガラリ 共通

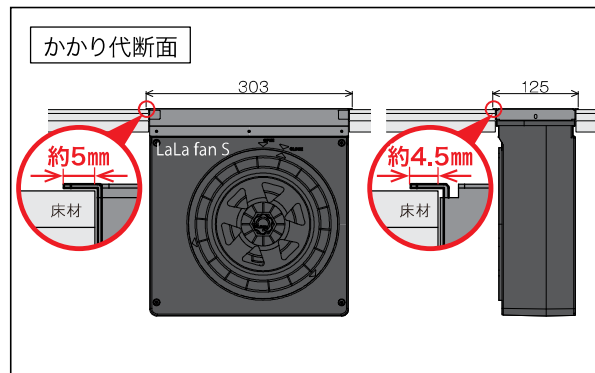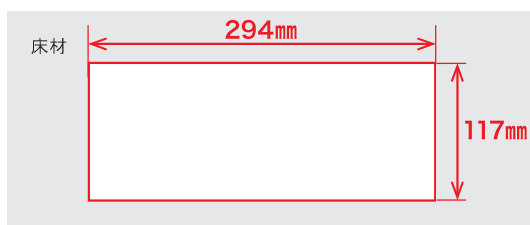


3 ファン固定

開口にファンを入れ、ビス2ヶ所で固定してください。

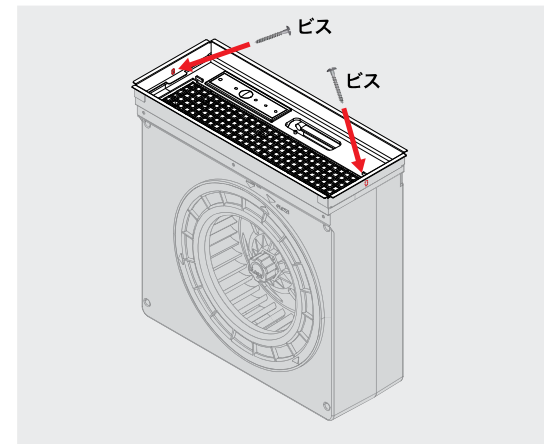


上から見た図

ビス穴 2ヶ所

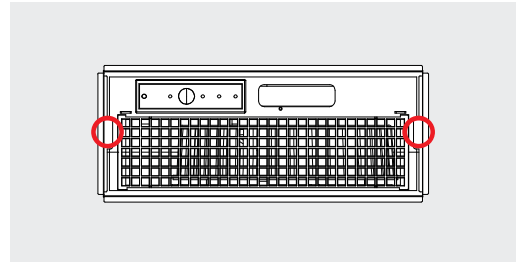

4 ※メッシュフィルター取り付け

※オプション
メッシュフィルターを本体ツメの下に差し込み
下記図に合わせてメッシュフィルターを差し込んでください。

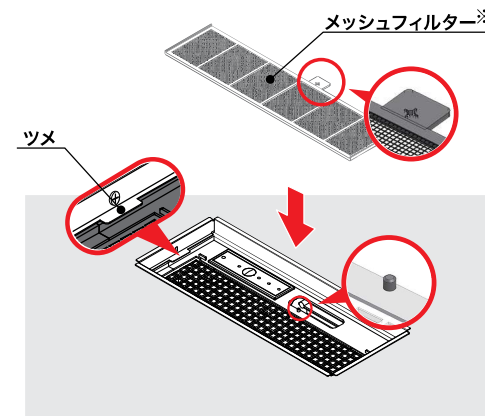


メッシュフィルター




※これらの商品はオプションの為、ない場合がございます。

取付イメージ 上から

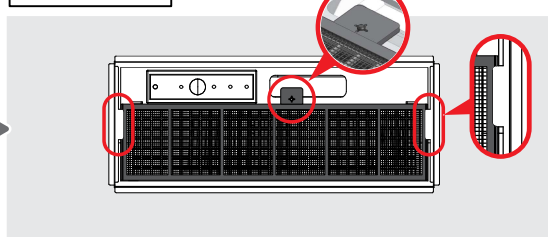

5 ガラリ取り付け

ガラリをはめてください。
固定の必要はありません。

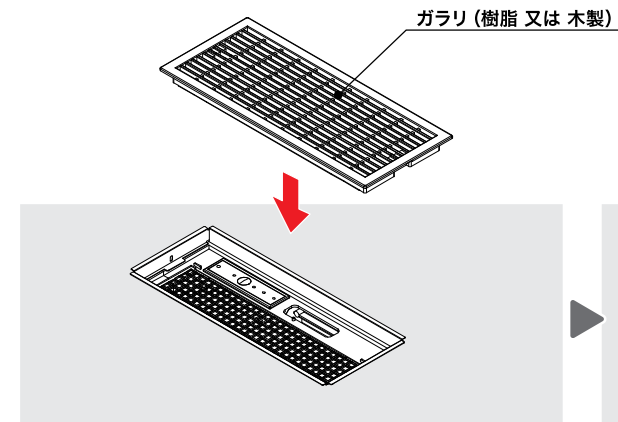

1 床から取り出す

- (1) ガラリを外し、電源を切る
(2) ビス2カ所を取り外し、床下から取り出す

必ず電源を切って作業してください




取り付けには取り外したビスを使用します。無くさないように気を付けて下さい。

2 ファンを取り外す

- コンセントを抜き、
①フロントロックカバー→②固定キャップ→③シロッコファン
の順に取り外してください。

必ずコンセントを抜いてから作業してください

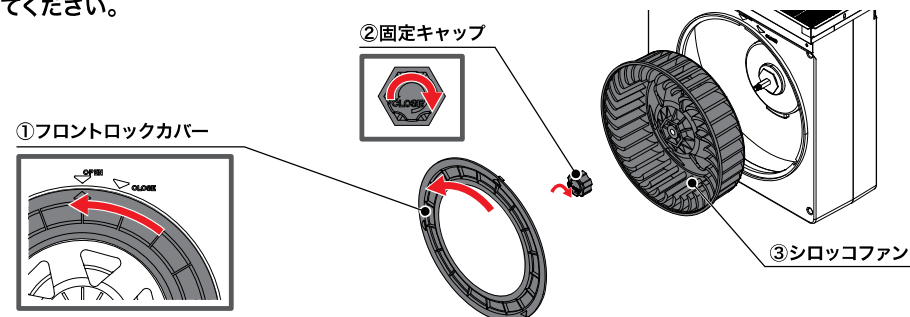


3 メンテナンス

ぬるま湯で丁寧にホコリを落としてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤で洗ってください。





4 取り付け

ファンを完全に乾かしてから
逆手順で取り付けください。

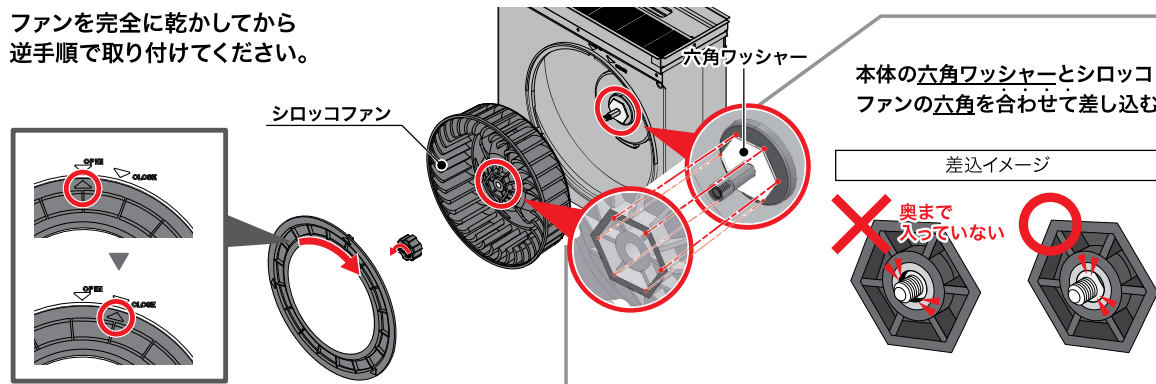

ガラリ内側のスイッチ

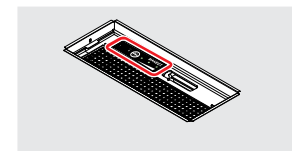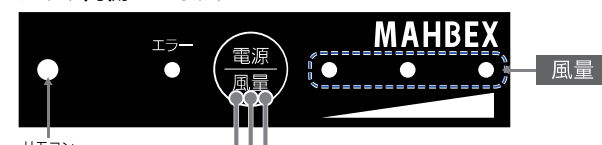

入/切・風量調整 (5段階)

電源 風量

押すごとに電源「ON」→風量「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→電源「OFF」と切り替わります。

※切り替えの際は、連続で押さず1秒程度間隔をおいて押してください。

風量の表示 (緑色の点灯で表示)

風量「1」	● ● ● ● ●
風量「2」	● ● ● ● ●
風量「3」	● ● ● ● ●
風量「4」	● ● ● ● ●
風量「5」	● ● ● ● ●

ロック (電源OFF)


電源 風量

長押し (3秒)

長めのブザー音(ピーッ)が鳴り電源OFFのロック状態になります。解除する場合は、再度、長押し(3秒)してください。解除時も長めのブザー音が鳴ります。

ロック中

(電源OFF・ボタン操作無効)

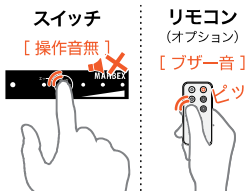


チャンネル切り替え

電源 風量

長押し (10秒以上)


チャンネル1と2の切り替えが出来ます。(初期値 ロック状態でもチャンネル切替は可能です。)

切り替え完了の合図

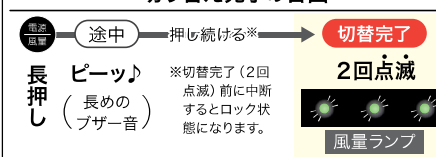

コンセントを抜くとデータは保持されず、再度コンセントを差すとチャンネルは1になります。


リモコン (オプション)

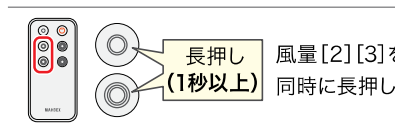

チャンネルが違えばリモコン受光部に向けて操作しても、ボタン操作は出来ず、音は鳴りません。電池を抜いてもチャンネルデータは記憶されます。


※本体スイッチ、リモコンにチャンネル表示等はありません。

エラー表示

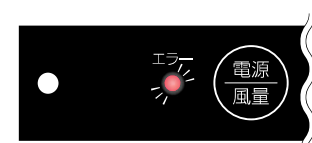

エラーを検知した場合、赤ランプが点滅してお知らせします。

Step1

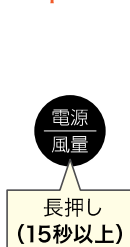

Step2



- ①電源を切る
②床下のコンセントを抜く(10秒以上)
③コンセントを差す
上記でも直らない場合は、電源を切り施工店までご連絡ください。



通常通りご使用いただけます。

※再度エラーが発生した場合は電源を切り、施工店までご連絡下さい。

リモコン (オプション)

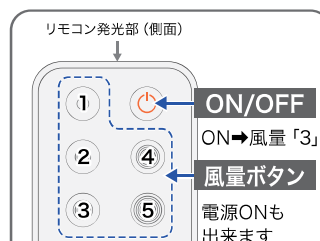

受光部上(1m以内)から操作
真上からのみ受光できる設定になっています。

LaLa fan S ▶



■補修用性能部品の保有期間

製品の製造打ち切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、製品(グリル・モーター等)の性能を維持するために必要な部品です。

ただし、その後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種製品などを供給します。その他のシステム部材は同等の代替品にて対応いたします。